

MEDIA-NAV Evolution

Repere



BUN VENIT ÎN UNIVERSUL MEDIA NAV Evolution.

Felicitări pentru alegerea făcută.

Pentru a profita pe deplin de dispozitivul cu ecran multimedia integrat, că recomandăm să citiți acest document pentru a afla mai multe informații despre setările și funcțiile principale disponibile pe sistemul multimedia.

Acest document nu înlocuiește manualul de utilizare.

Citiți manualul de utilizare al șoferului pentru informații mai detaliate despre funcțiile menționate în ghidul «Repere» al sistemului dumneavoastră multimedia.

Ghidul „Repere” tratează toate funcțiile (standard și opționale) disponibile; **prezența lor în sistemul de navigare Média Nav Evolution depinde de versiune, de opțiunile alese și de țara de comercializare.** În funcție de marca și modelul telefonului dumneavoastră, este posibil ca anumite funcții să fie parțial sau complet incompatibile cu sistemul multimedia al vehiculului dumneavoastră.

Pentru detalii suplimentare, consultați un Reprezentant al mărcii.

Tradus din franceză. Reproducerea sau traducerea, chiar și parțială, este interzisă fără acordul scris al constructorului vehiculului.



Prima utilizare	3
Introducerea unei destinații	6
Ghidare	9
Ascultare radio	10
Multimedia	12
Conectarea aparatelor Bluetooth®	14
Efectuarea și recepționarea unui apel	16
Conducere Eco²/Informații 4x4	18
Reglaje de sistem	19
Actualizarea sistemului	21



Funcționare

Sistemul multimedia intră în funcțiune automat la punerea contactului. Pentru alte situații, apăsați pe butonul **1** sau **5** al sistemului dvs.

Cu contactul întrerupt, sistemul funcționează 20 de minute. Apăsați din nou pe **1** sau **5** pentru a activa sistemul timp de 20 de minute.

Oprire

Sistemul se oprește automat la întreruperea contactului vehiculului.

PANOU FRONTAL MULTIMEDIA

Sistemul multimedia este echipat cu un afișaj tactil **A**. Pentru a selecta un meniu sau o tastă de pe afișaj, atingeți-l cu degetul.




Funcție Auxiliară

Dispuneți de o conexiune USB **3** și de o intrare analogică auxiliară **4** pe panoul de control, care permite conectarea unui dispozitiv audio extern.

Ecran de veghe

Cu contactul aprins, apăsați pe tasta **1** sau **5** a sistemului pentru a pune sistemul în stare de veghe. Ceasul și temperatura exterioară se afișează pe ecran.

Notă: în acest mod, radioul sau sistemul de ghidare nu funcționează.

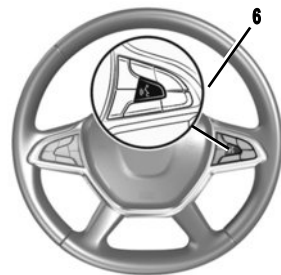

Volum

Pentru a modifica volumul surselor și anunțurilor vocale de navigare (în timpul unui anunț), rotiți **5** sau apăsați pe unul dintre butoanele **2**.

Recunoaștere vocală


Butonul **6** de pe volan vă permite să utilizați recunoașterea vocală pe sistemul multimedia și/sau pe telefon, dacă este conectat la sistem.

Pentru mai multe informații, consultați manualul de utilizare al sistemului multimedia.




Ecraan meniuri

- 7** Mod de veghe și afișarea ceasului.
- 8** Zonă informații telefonie.
- 9** Temperatură exterioară.
- 10** Zonă oră.
- 11** Zonă de selectare a pornirii programate a motorului.
- 12** Zonă meniuri.

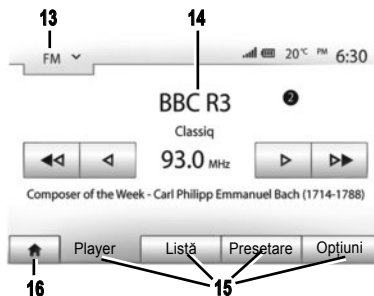


- 13** Zonă de selectare mod:
 - afișează modul selectat;
 - când atingeți zona de selectare a modului, apare meniul derulant.
- 14** Zonă cuprins:
 - afișează conținutul unei rubrici din meniu și informațiile aferente.
- 15** Zonă meniu:
 - afișează meniul inferior al modului;
 - afișează meniul actual evidențiat.
- 16** Zonă de pornire sau revenire la navigare.

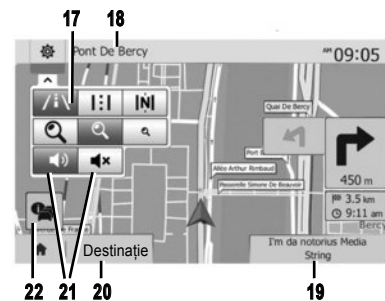


Ecraan de navigare

- 17** Mod hartă (2D /3D și 2D Nord).
- 18** Numele următoarei străzi pe care trebuie să mergeți pe itinerarul dumneavoastră.
- 19** Accesați mediile actuale (USB, AUX, AM, FM, DAB, iPod® și Bluetooth®).
- 20** Opțiuni de reglare itinerar și hartă.
- 21** Ghidare vocală On/Off.
- 22** Informații despre trafic (TMC).

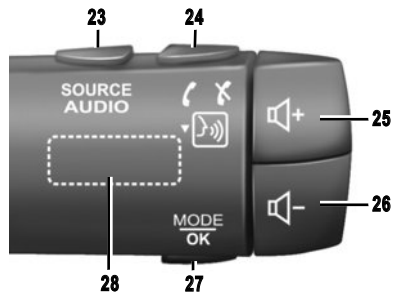


Comenzi sub volan

- 23** Alegeți sursa audio (FM / AM / DAB / USB / iPod® / Bluetooth® / AUX).
- 24** Atingere: accesați meniul „Telefon”.
Apăsare continuă: activarea/dezactivarea funcției de recunoaștere vocală a sistemului multimedia.
La primirea unui apel:
– apăsare scurtă: răspundeți la un apel;
– apăsare lungă: respingeți un apel.
Apăsare scurtă în timpul unui apel: încheiere apel.
- 25, 26** Reglare volum.
- 25+26** Dezactivare/activare sunet;

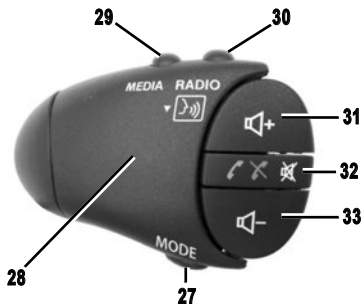

- 27** Schimbați modul de redare a posturilor radio sau a sursei media (USB/iPod®) ascultate.
- 28** Buton rotativ spate:
– radio: schimbarea modului radio (presetare/listă/frecvență);
– media: piesa anterioară/următoare.
- 29** Schimbați sursa media (CD / USB / AUX).
- 30** Atingere: schimbarea modului radio (FM / AM / DAB).
Apăsare continuă: activarea/dezactivarea funcției de recunoaștere vocală a sistemului multimedia.

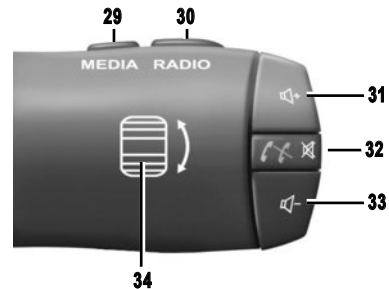

- 31, 33** Reglare volum.
- 32** Ascultarea unei surse audio: întrerupere/restabilire sunet.
La primirea unui apel:
– apăsare scurtă: răspundeți la un apel;
– apăsare lungă: respingeți un apel.
Apăsare scurtă în timpul unui apel: încheiere apel.
- 34** Buton rotativ spate:
– radio: schimbarea modului radio (presetare/listă/frecvență);
– media: piesa anterioară/următoare.
Apăsare scurtă: confirmarea unei acțiuni.



Meniu „Destinație”

Apăsați pe butonul de pornire pentru a accesa meniul „Navig.”, apoi pe fila „Destinație” din partea de jos a ecranului.

Pentru a indica o destinație:

- introduceți o adresă de la „Adresă”;
- selectați o adresă de la „Puncte de interes”;
- selectați o adresă recentă dintre locurile din „Istoric”;
- selectați o adresă pe care ați înregistrat-o în prealabil de la „Favorite”;

- selectați o destinație pe hartă de la „Căutare pe hartă”;
- selectați o latitudine și o longitudine de la „Coordonate”.

INTRODUCEREA UNEI NOI „ADRESĂ”

Această rubrică vă permite să introduceți toată adresa sau doar o parte a acesteia: țara, orașul, strada și numărul.

Notă: sunt permise numai adresele cunoscute prin intermediul hărții digitale.

La prima utilizare, trebuie să selectați țara dumneavoastră. Apoi introduceți numele orașului dorit cu ajutorul tastaturii tactile;

Sistemul sugerează un nume de oraș în zona **1**.

Dacă sugestia este incorectă, accesați lista completă corespunzătoare căutării dumneavoastră apăsând pe butonul **2**.

Sistemul afișează o listă.

Pentru mai multe informații, consultați manualul de utilizare al sistemului multimedia.



- selectați orașul dorit;
- procedați în același mod pentru ecranele următoare „Stradă”, „Stradă intersectată” și „Număr stradă”, dacă este cazul.

În cursul introducerii, sistemul șterge anumite litere pentru a facilita introducerea.

Notă: „Stradă intersectată” și „Număr stradă” pot fi activate după ce ați selectat „Stradă”.

Notă: sistemul păstrează în memorie ultimele adrese introduse. Odată ce ați introdus o adresă de destinație, la următoarea utilizare va fi indicată adresa anterioară.



„PUNCTE DE INTERES”

Un loc de interes este un service, o instituție sau chiar o atracție turistică. Locurile sunt clasificate în diferite categorii, cum ar fi restaurante, muzee, parcuri...

Puteți să căutați un loc de interes după:

- categorie;
- denumirea locului de interes;
- indicarea unui loc de interes pe hartă.

„ISTORIC”

Această rubrică vă permite să selectați o destinație din lista de adrese recent utilizate. Aceste memorări sunt efectuate automat la pornirea ghidării.


Din meniul principal selectați „Navig.”, fila „Destinație”, apoi meniul „Istoric”.

Selectați o adresă din lista de destinații memorate, apoi validați adresa respectivă ca fiind destinația dumneavoastră.

„FAVORITE”

Elementele favorite sunt destinații preferate, cum ar fi locul dumneavoastră de muncă, domiciliul, școala... Puteți să adăugați o nouă destinație la lista dumneavoastră de favorite în momentul în care programați pentru prima dată un itinerar spre această destinație (consultați rubrica „Validarea destinației”).

- selectați butonul de pornire, „Navig.”, apoi fila „Destinație”;
- alegeți „Favorite”;
- selectați adresa de destinație dorită din lista de adrese memorate.

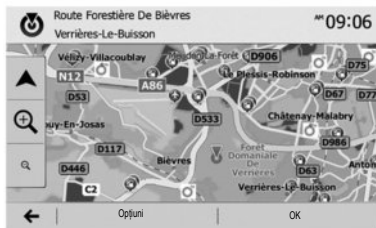


„CĂUTARE PE HARTĂ”

Această funcție vă permite să definiți o destinație direct de pe hartă. Din ecranul de navigare, deplasați-vă pe hartă pentru a poziționa cursorul pe destinația dumneavoastră, apoi apăsați pe „OK” pentru a confirma: sistemul va calcula ruta.

„COORDONATE”

Această funcție vă permite să definiți o destinație folosind valorile latitudinii și longitudinii.


În cazul în care coordonatele sau locul de pe hartă introduse nu corespund cu un loc accesibil (stradă sau drum), sistemul va emite un mesaj de eroare.

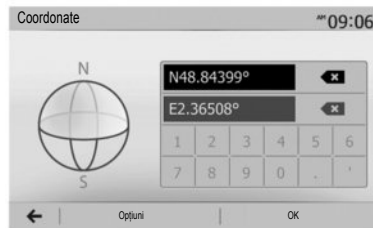

Validarea destinației

La sfârșitul calculului, sistemul vă propune mai multe posibilități:

- „Opțiuni” apoi „Adăugare la Favorite” vă permit să adăugați adresa de destinație la favorite;
- „Opțiuni” apoi „Trafic curent” vă permit să obțineți informații despre incidentele de circulație semnalate pe traseul dumneavoastră sau în apropierea poziției dumneavoastră;
- „Opțiuni” apoi „Știri” vă permit să consultați adresa, latitudinea, longitudinea și numărul de telefon (activ numai la selectarea unui POI cunoscut de sistem);

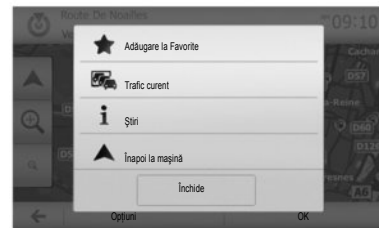

- „Opțiuni” apoi „Înapoi la mașină” vă permit să cunoașteți amplasamentul actual al vehiculului;
- „OK”, ghidarea începe.

Dacă există un itinerar activ, puteți să selectați destinația ca itinerar nou sau etapă nouă.



Anularea itinerarului

Din meniul principal puteți să întrerupeți un itinerariu în desfășurare. Selectați butonul „Acasă”, „Navig.”, apoi „Destinație”, „Itinerariu” din filele din partea inferioară a ecranului, apoi „Anulare traseu” și validați.

Parametrizare itinerar

Această rubrică, accesibilă prin meniul „Opțiuni”, „Setări traseu”, vă permite să alegeți tipul de rută pe care doriți să o urmați în timpul navigării.



Detalii privind itinerarul

Această funcție vă permite să vizualizați itinerarul înainte de ghidare. Selectați butonul „Acasă”, „Navig.”, apoi „Destinație”, „Itinerariu” după introducerea unei destinații.

Există șase tipuri de configurare:

- „Editare traseu”;
- „Evitări”;
- „Privire generală”;
- „Anulare traseu”;
- „Trasee alternative”;
- „Itinerariu”.




Itinerare alternative

Această rubrică, accesibilă din meniul „Opțiuni”, poate fi utilizată pentru modificarea metodei de planificare cu trei opțiuni posibile pentru rută.

- „Rapid”;
- „Economic”;
- „Scurt”.

Notă: selectarea itinerarului în funcție de tipul drumului ales poate avea un impact puternic asupra itinerariului propus.

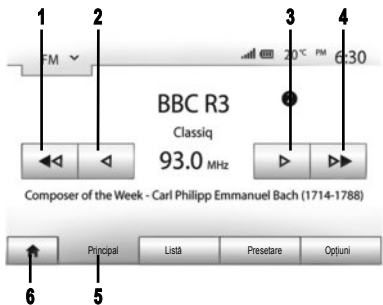

Pentru a accesa meniul radio, apăsați pe butonul de pornire **6**, apoi pe „Radio”. Selectați modul radio dorit („AM”, „FM” sau „DAB”) apăsând **7**.


„AM” și „FM”

FRECVENȚE

Pentru a căuta un post, selectați butonul „Principal” **5**.

Sunt disponibile două opțiuni de căutare:


- căutare manuală prin apăsare pe tastele **2** sau **3**;
- căutare automată prin apăsare pe tastele **1** sau **4**.

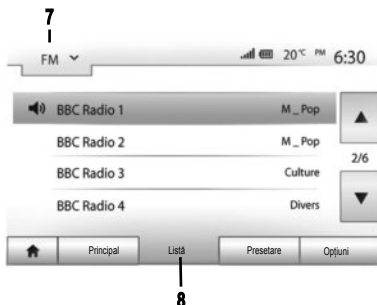

LISTĂ

Pentru a accesa lista completă a stațiilor recepționate, apăsați pe tasta „Listă” **8**, apoi selectați „FM” sau „DAB”. Pentru a actualiza lista stațiilor FM, AM sau DAB, apăsați pe „Opțiuni”, apoi în rubrica „Actualizare listă” apăsați pe „Pornire”. În funcție de modul radio **7** selectat, lista „FM”, „AM” sau „DAB” se actualizează.

Pentru mai multe informații, consultați manualul de utilizare al sistemului multimedia.

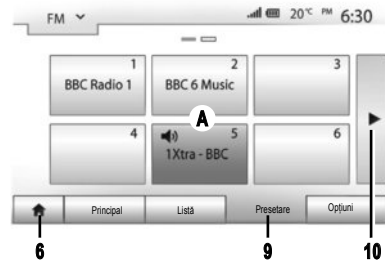

STAȚII ÎNREGISTRATE

Pentru a accesa lista de stații înregistrate, apăsați pe tasta „Presetare” **9**, apoi selectați stația dorită.

MEMORAREA UNEI STAȚII

În timp ce ascultați radioul, apăsați pe „Presetare”, apoi apăsați lung pe unul dintre butoanele din zona **A** până la emiterea semnalului sonor. Este posibil să memorați până la douăsprezece stații pe gamă de unde. Pentru a avea acces la posturile memorate, apăsați pe săgeata **10**.

Notă: pentru a reveni la ecranul de navigare, apăsați pe butonul „Acasă” **6**, apoi pe „Navig.”.



„DAB” (radio digital terestru)

Radioul digital oferă o selecție mai mare de posturi radio, o mai bună calitate a ascultării și informații suplimentare.

FRECVENȚE

Acest mod vă permite să ascultați stațiile radio disponibile. Treceți de la un canal la altul apăsând pe **11** sau **12**.



LISTĂ

Pentru a accesa lista completă a stațiilor recepționate, apăsați pe tasta „Listă” **13**, apoi selectați stația dorită. Pentru a actualiza lista stațiilor locale, apăsați pe „Opțiuni”, apoi în rubrica „Actualizare listă”, apăsați pe „Pornire”.



STAȚII ÎNREGISTRATE

Pentru a accesa lista de stații înregistrate, apăsați pe tasta „Presetare” **15**, apoi selectați stația dorită.

MEMORAREA UNEI STAȚII

În timp ce ascultați radioul, apăsați pe „Presetare”, apoi apăsați lung pe unul dintre butoanele din zona **B** până la emiterea semnalului sonor. Este posibil să memorați până la douăsprezece stații pe gamă de unde. Pentru a avea acces la posturile memorate, apăsați pe săgeata **14**.



Vehiculul dumneavoastră este echipat cu un sistem multimedia. Selectați „Media” în meniul principal. Sunt disponibile mai multe surse de intrare apăsând pe **1**:

- „USB”: chei USB, player MP3, telefon etc. ;
 - „iPod®”: dispozitive cu iPod® integrat;
 - „BT”: dispozitive Bluetooth®;
 - „AUX”: intrare audio analogică (mufă de 3,5 mm).
- Cheia USB utilizată trebuie să fie formatată în format FAT32 și trebuie să aibă o capacitate de maximum 32 GB.

Intrare auxiliară: USB, Bluetooth®

CONECTARE: USB

Conectați priză dispozitivului audio portabil la priză de intrare USB a cutiei. După conectarea prizei USB a dispozitivului audio portabil digital, meniul „USB” se afișează.

ÎNCĂRCARE CU PORTUL USB


Puteți să încărcați bateria sau mențineți bateria încărcată în timpul utilizării sale.

Notă: anumite dispozitive nu încarcă sau mențin nivelul de încărcare a bateriei, atunci când sunt conectate la portul USB de pe sistemul dumneavoastră multimedia.

Notă: se recomandă să utilizați o conexiune USB pentru căutări mai ușoare de muzică.

CONECTARE: IPOD®

Brânșați fișa iPod®-ului dumneavoastră la intrarea USB a aparatului. După conectarea prizei USB a iPod®-ului dumneavoastră, meniul „iPod” se afișează.

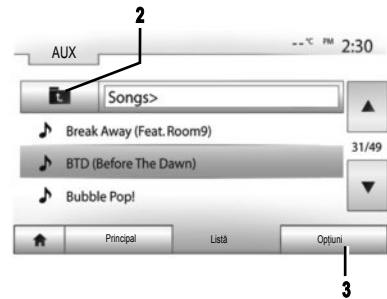

UTILIZARE

iPod®-ul și aparatele cu iPod® integrat permit redarea de muzică.


„REPETARE”

Această funcție permite repetarea unei melodii sau a tuturor melodiilor.

Apăsăți pe „Opțiuni” **3**, apoi alegeți „Melodie”, „Folder” sau „Toate”.

Pentru a urca cu un nivel în structura dosarelor, apăsați pe **2**.

Pentru a dezactiva această funcție, apăsați pe tasta „Opțiuni” **3**, apoi alegeți „Oprit”.

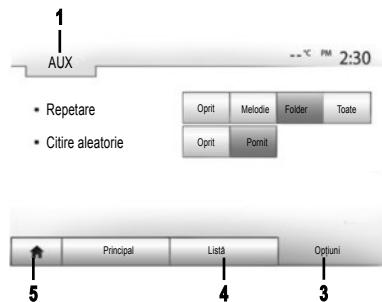

„CITIRE ALEATORIE”

Această funcție permite citirea tuturor melodiilor în ordine aleatorie.

Apăsați pe „Opțiuni” **3**, apoi selectați „Pornit” pentru activare sau „OK” pentru dezactivare.

CONECTARE: BLUETOOTH®

Consultați rubrica „Conectare aparate Bluetooth®” din acest manual.

UTILIZARE

Pentru a se afișa lista surselor de intrare disponibile, apăsați pe **1**.

Pentru a selecta o piesă dintr-un dosar, apăsați pe „Listă” **4**.

Implicit, albumele sunt clasificate în ordine alfabetică.

Intrare auxiliară analogică (AUX)

CONECTARE

Introduceți priza Jack a cititorului dumneavoastră la intrarea auxiliară a sistemului.

UTILIZARE

Selectați „AUX” din lista derulantă **1**, apoi alegeți pista dorită pe dispozitivul dumneavoastră audio portabil.

Nu manevrați dispozitivul audio extern în timp ce conduceți vehiculul.

Nicio informație cu privire la sunet (denumirea melodiei, artistul etc.) nu va fi afișată pe ecranul multimedia.

Notă: pentru a reveni la ecranul de pornire, apăsați pe butonul **5**.

Calitatea sunetului intrărilor analoge (AUX) sau digitale (USB, Bluetooth®) poate varia în funcție de tipul fișierului.



Împerecherea unui telefon Bluetooth®

ÎMPERECHEREA UNUI TELEFON BLUETOOTH® DIN SISTEMUL MULTIMEDIA

Pentru a putea utiliza sistemul dumneavoastră mâini libere, trebuie să împerecheați telefonul dumneavoastră Bluetooth® cu vehiculul în momentul primei utilizări. Sistemul multimedia și telefonul dumneavoastră trebuie să fie pornite și trebuie să vă asigurați că Bluetooth®-ul telefonului dumneavoastră este activat, vizibil și identificabil de alte dispozitive (consultați manualul telefonului dumneavoastră pentru informații suplimentare).

În sistemul multimedia:

- Activați conexiunea Bluetooth® pe telefonul dumneavoastră;
- Apăsați pe „Setare” > „Bluetooth” > „Căutare dispozitiv Bluetooth” (asigurați-vă că telefonul dumneavoastră este activ și vizibil prin conexiunea Bluetooth®);
- Selectați telefonul dvs. din lista de dispozitive găsite de sistemul multimedia;
- Un mesaj apare pe ecranul telefonului dvs.
- În funcție de telefon, apăsați pe „Cuplare”, „Împerechere” sau „Conectare” pentru a autoriza împerecherea.
- În funcție de telefon, introduceți pe tastatura telefonului codul afișat pe ecranul sistemului multimedia;
- Un al doilea mesaj apare pe ecranul telefonului dvs. și vă propune împerecherea automată cu sistemul multimedia la utilizările ulterioare. Acceptați această autorizare pentru a nu relua aceste etape.

Telefonul dumneavoastră este din acest moment împerecheteat cu sistemul dumneavoastră multimedia.

Notă: Timpul de împerechere variază în funcție de marca și modelul telefonului dumneavoastră. Dacă telefonul dumneavoastră nu este vizibil pentru sistemul multimedia atunci când caută dispozitive Bluetooth®, consultați manualul telefonului.

Dacă împerecherea eșuează, reluați operația.

Notă: la anumite telefoane, este posibil ca sistemul să vă ceară să confirmați transferul automat al agendei telefonice către sistemul multimedia în momentul împerecherei.

În funcție de marca și modelul telefonului dumneavoastră, este posibil ca funcțiile mâini libere să fie parțial sau total incompatibile cu sistemul multimedia al vehiculului dumneavoastră.

ÎMPERECHEREA UNUI TELEFON BLUETOOTH® CU SISTEMUL MULTIMEDIA DIN TELEFON

- Activați conexiunea Bluetooth® a telefonului și a sistemului dumneavoastră multimedia;
- în meniul principal al sistemului multimedia, apăsați pe „Setare” > „Bluetooth” > „Autorizare dispozitiv extern”. Sistemul multimedia este acum vizibil pentru alte dispozitive Bluetooth®;
- un mesaj apare pe ecran, afișând o parolă și timpul rămas în cursul căruia sistemul multimedia rămâne vizibil;
- de pe telefonul dumneavoastră, apăsați aparatele Bluetooth® disponibile;
- selectați sistemul multimedia „Media Nav Evolution” din lista de dispozitive disponibile și, în funcție de telefon, introduceți pe tastatura telefonului parola afișată pe ecranul sistemului multimedia.

Un mesaj apare pe ecranul telefonului dumneavoastră pentru a vă indica faptul că, din acest moment, este împerecheat cu sistemul multimedia.

Notă: timpul de împerechere variază în funcție de marca și modelul telefonului dumneavoastră. Dacă împerecherea eșuează, reluați operația.

Dezactivarea împerecherii Bluetooth® a unui telefon

În meniul principal, apăsați pe „Setare”, „Bluetooth”, apoi pe „Vizualizare listă dispozitive Bluetooth”. Apăsați pe pictograma „Coș de gunoi” din dreptul telefonului pe care doriți să îl ștergeți și confirmați selecția apăsând pe „OK”.

În momentul pornirii sistemului multimedia, ultimul telefon împerecheat va fi conectat automat la sistem.

În funcție de marca și modelul telefonului dumneavoastră, este posibil ca funcțiile mâini libere să fie parțial sau total incompatibile cu sistemul multimedia al vehiculului dumneavoastră.

SCHIMBAREA UNUI TELEFON CONECTAT

Sistemul poate să memoreze până la cinci telefoane Bluetooth®.

Puteți în orice moment să conectați/deconectați unul dintre telefoane. Din meniul principal, apăsați pe „Setare”, „Bluetooth” apoi pe „Vizualizare listă dispozitive Bluetooth”.

Selectați telefonul pe care doriți să îl conectați sau deconectați, apoi confirmați apăsând pe „OK”.

EȘEC DE CONECTARE

În cazul unui eșec de conectare, verificați dacă:

- telefonul este pornit;
- telefonul dvs. este configurat pentru a accepta solicitarea de conectare automată a sistemului multimedia;
- bateria telefonului dumneavoastră nu este descărcată;
- telefonul dumneavoastră a fost împerecheat în prealabil cu sistemul mâini libere;
- funcția Bluetooth® este activată pe telefonul dvs. și pe sistemul multimedia sunt.

Notă: utilizarea prelungită a sistemului mâini libere descarcă mai rapid bateria telefonului dumneavoastră.




Efectuarea unui apel din agendă

EFECTUARE APEL

Cu telefonul conectat la sistem, din meniul principal apăsați pe „Telefon”, apoi pe „Agendă telefon” în meniul derulant **1**.

Selectați contactul (sau numărul corespunzător în cazul în care contactul are mai multe numere). Apelul se lansează automat după ce apăsați pe numărul contactului.

Notă: este posibil să efectuați un apel de la sistemul multimedia folosind recunoașterea vocală de pe smart-phone. Pentru mai multe informații, consultați manualul de utilizare al sistemului multimedia.

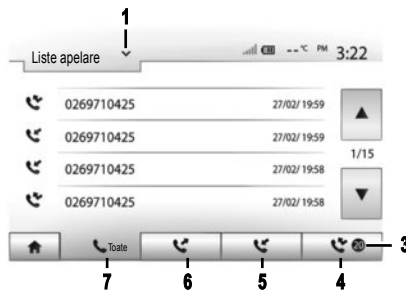

CĂUTAREA UNUI CONTACT

Aveți posibilitatea să căutați un contact apăsând pe **2** din meniul „Agendă telefon”, apoi introduceți numele sau prenumele contactului cu ajutorul tastaturii numerice.

Apăsați pe meniul derulant **1** pentru a derula lista, apoi selectați unul dintre următoarele elemente:

- „Apelare”;
- „Agendă telefon”;
- „Liste apelare”.


Efectuarea unui apel din jurnalul de apel

Din meniul principal, apăsați pe „Telefon”, apoi „Liste apelare” din meniul derulant **1**.

Alegeți dintre patru liste de contacte:

- 3** Numerele apelurilor nepreluete;
- 4** Lista apelurilor nepreluete;
- 5** Lista apelurilor recepționate;
- 6** Lista apelurilor efectuate;
- 7** Toate apelurile efectuate, recepționate și nepreluete.

Pentru fiecare dintre liste, contactele sunt afișate de la cel mai recent la cel mai vechi. Apăsați pe contactul pe care doriți să îl apăsați pentru a lansa apelul.

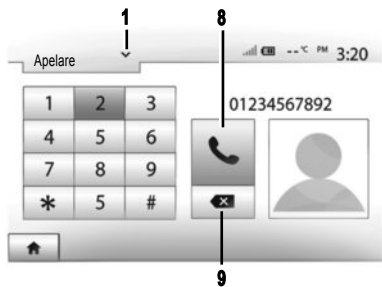


Formarea unui număr

Din meniul principal, apăsați pe „Telefon”, apoi „Apelare” din meniul derulant **1**.

Apăsați pe tastele numerotate pentru a forma numărul, apoi pe tasta **8** pentru a lansa apelul.

Pentru a corecta un număr, efectuați o apăsare scurtă pe tasta **9**. O apăsare lungă pe tasta **9** permite ștergerea ansamblului numărului introdus.

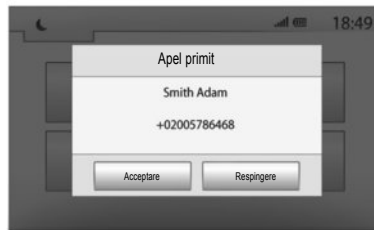


Primire apel

În cazul primirii unui apel, un mesaj se afișează cu următoarele informații:

- numele contactului (dacă numărul figurează în agenda dumneavoastră telefonică);
- numărul de contact al apelantului;
- „Număr necunoscut” (dacă numărul nu poate fi vizualizat).

Notă: puteți accepta sau respinge un apel recepționat cu ajutorul comenzii de pe volan.

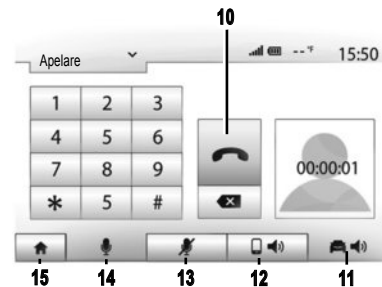

În cursul unui apel

În timpul convorbirii puteți să:

- încheiați apelul apăsând pe **10**;
- auziți sunetul prin difuzorul telefonului apăsând pe **12** (mod privat);
- auziți sunetul prin difuzorul vehiculului apăsând pe **11** (mod mâini libere);
- opriți microfonul apăsând pe **13**;
- porniți microfonul apăsând pe **14**;
- reveniți la ecranul de pornire sau la ecranul precedent (de navigare, de exemplu) apăsând pe **15**.



Dacă sunt disponibile pe sistem, meniurile permit monitorizarea consumului de carburant.

Driving eco²

Din ecranul principal selectați „Driving eco²” pentru a accesa următoarele informații:

- „Raport călătorie”;
- „Punctaj Eco”;
- „Instruire Eco”.

Notă: puteți reinițializa datele apăsând pe **1**.

„RAPORT CĂLĂTORIE”

Puteți să vizualizați datele înregistrate în timpul ultimei dumneavoastră călătorii:

- „Consum mediu „ ;
- „Consum total”;
- „Viteză medie”;
- „Distanță fără consum „.


„PUNCTAJ ECO”

Acest meniu vă permite să obțineți o notă globală de până la 100. Cu cât nota este mai ridicată, cu atât performanțele dumneavoastră de eco-șofer sunt mai bune.

- Performanță medie de accelerare;
- Performanță medie de schimbare raport;
- Performanță medie de anticipare a frânării.

„INSTRUIRE ECO”


Acest meniu evaluează stilul dumneavoastră de conducere și vă oferă recomandările cele mai bune pentru a optimiza consumul de carburant.

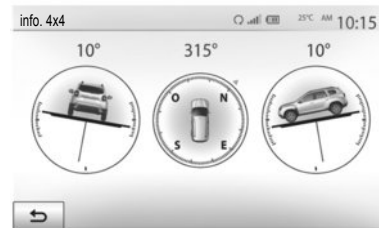

INFORMAȚII 4X4

Dacă sistemul este echipat cu această caracteristică, „info. 4x4” poate fi utilizată pentru a obține următoarele informații în timp real:

- Unghi de carosaj al roților (rulare) în grade;
- Direcția, cu ajutorul unei busole;
- Unghi orizontal (pantă) în grade.

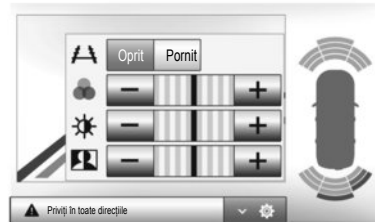

Accesarea parametrilor

Din meniul principal, apăsați pe „Setare” pentru a accesa setările: „Audio”, „Afișaj”, „Bluetooth” și „Sistem”.

REGLAJE AUDIO

Acest meniu vă permite să accesați următoarele reglaje:

- „Vol/Viteză” permite reglarea automată a volumului în funcție de viteza vehiculului.
- „Nivel sonor” poate fi utilizat pentru activarea sau dezactivarea egalizatorului de sunet.
- „BAL/FAD” poate fi utilizat pentru reglarea repartizării sunetului stânga/dreapta și față/spate, precum și reglarea tonurilor joase, medii și înalte.

- „Sunet” poate fi utilizat pentru reglarea independentă a volumului audio pentru fiecare sunet (Audio, TA, Navigare, Telefon și Sonerie).

REGLARE ECRA

Acest meniu vă permite să accesați următoarele reglaje:

- „Luminozitate” permite reglarea luminozității ecranului pe „Reducă”, „Medie” sau „Înaltă”.
- „Mod hartă” poate fi utilizat pentru îmbunătățirea vizibilității cartei prin selectarea modului de afișare „Zi”, „Noapte” sau „Auto” pentru schimbarea automată a modului „Zi”/„Noapte”, în funcție de starea farurilor.

- „AC Informații” poate fi utilizat pentru activarea sau dezactivarea afișării detaliilor pentru climatizare în momentul modificării setărilor.
- „Fundal” permite alegerea unui mod de afișare întunecos sau luminos.
- „Asistență la parcare” poate fi utilizat pentru activarea sau dezactivarea camerei cu vedere spate (sau camera cu vizualizare multiplă, în funcție de echipare) și pentru accesarea setărilor pentru detectarea obstacolelor.

CONFIGURARE BLUETOOTH®

Consultați capitolul „Conectare aparate Bluetooth®”.



REGLAJE DE SISTEM

Acest meniu vă permite să accesați următoarele reglaje:

- „Limbă” poate fi utilizat pentru a schimba limba sistemului din „Navigare”, „Destinație”, „Opțiuni”.
- „Ceas/Unități” poate fi utilizat pentru reglarea orei în modul manual sau automat, pentru alegerea formatului de afișare „12H” sau „24H” ori pentru modificarea unităților de măsură (distanță, Temperatură).

Notă: ora este reglată automat de către GPS. În acest caz, pentru ora locală este necesar să aveți hărțile țării în care vă aflați.


Pentru a modifica ora manual, apăsați pe „Ceas/Unități”, apoi selectați „Setare timp”.

- „Setare din fabrică” poate fi utilizat pentru reinițializarea diferitelor setări („Toate”, „Telefon”, „Navigare” sau „Audio-Media-Radio/Sistem”).
- „Navigare” permite activarea/dezactivarea navigării sistemului.
- „Versiune sistem” permite verificarea versiunii sistemului.

Cod de securitate

Sistemul dumneavoastră multimedia este protejat de un cod de securitate. Acesta permite blocarea electronică a sistemului multimedia atunci când este întreruptă alimentarea (baterie deconectată, sistem debransat, siguranță topită etc.). Pentru a face să funcționeze sistemul multimedia, trebuie să introduceți codul secret compus din patru cifre, care vă este furnizat de către reprezentantul mărcii.

Pentru mai multe informații, consultați manualul de utilizare al sistemului multimedia.

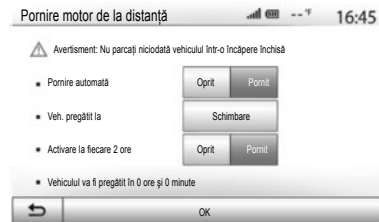

Pornirea motorului de la distanță

Când este prevăzută, această funcție vă permite să programați pornirea motorului de la distanță, pentru a încălzi sau aerisi habitacul cu până la 24 de ore înainte de utilizarea vehiculului.

Pentru utilizarea pornirii motorului de la distanță, consultați capitolul „Pornirea motorului de la distanță” din manual dumneavoastră de utilizare.



Sunt publicate periodic actualizări, în special ale hărților. În anumite cazuri este posibil ca drumurile să se modifice și harta să nu fie încă actualizată.

Notă: vă recomandăm să instalați software-ul Naviextras Toolbox pe computer și să actualizați periodic sistemul.

Cu ajutorul unei chei USB formatate, al unui computer și al unei conexiuni Internet, puteți să:

- actualizați conținutul hărților;
- actualizați sistemul;
- cumpărați hărți noi;
- actualizați conținutul locurilor de interes.

Pentru aceasta, trebuie mai întâi să instalați software-ul pe computerul dumneavoastră.

Instalarea programului

Instalați aplicația Naviextras Toolbox pe computerul dumneavoastră. Aplicația poate fi descărcată de pe site-ul constructorului: Naviextras.com.

Lansați instalarea software-ului și urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

Crearea unui cont

Din aplicația Naviextras Toolbox, apăsați pe pictograma **1** „Not logged in” din bara de instrumente situată în partea superioară a paginii sau apăsați pe butonul „Conectare” de pe ecranul principal al Casetei de instrumente.



Dacă nu sunteți înregistrat pe pagina de Internet Naviextras.com, puteți să vă înregistrați cu ușurință din Toolbox făcând clic pe butonul „Înregistrare” din pagina de conectare.

GARANȚIA ACTUALIZĂRII HĂRȚII

După livrarea vehiculului nou, aveți la dispoziție o perioadă de maximum 90 de zile pentru a actualiza hărțile în mod gratuit. După expirarea acestui termen, actualizarea se va face contra cost.

Ecranele prezente în ghidul Repere nu au caracter contractual.

Actualizarea sistemului

ÎNREGISTRAREA SISTEMULUI PE O CHEIE USB

Pentru o actualizare a sistemului dumneavoastră de navigare, trebuie mai întâi să descărcați informațiile sistemului actual pe o cheie USB (nelivrată).

Notă: cheia USB utilizată trebuie să fie formatată în format FAT32, trebuie să aibă o capacitate minimă de 4GB și o capacitate maximă de 32GB.

- Introduceți cheia USB în cititorul sistemului;
- selectați butonul de pornire, apoi „Navig.” > „Opțiuni” > „Harta actualizări” pe a doua pagină > „Opțiuni” > „Actualizare”.

O copie a sistemului dumneavoastră este descărcată pe cheia USB.

ÎNREGISTRAREA SISTEMULUI PE COMPUTERUL DUMNEAVOASTRĂ

- Conectați cheia USB la computerul dumneavoastră conectat la Internet;

- lansați aplicația Naviextras Toolbox din computer.

Numele sistemului apare în zona superioară a ferestrei aplicației.

Sistemul dumneavoastră este înregistrat pe profilul dumneavoastră de utilizator.

DESCĂRCAREA ACTUALIZĂRIILOR PE CHEIA USB

- În aplicație, faceți clic în meniul „Actualizare”. O listă de actualizări apare pe ecran. Puteți să bifați sau să debifați actualizările pe care doriți să le instalați în sistemul multimedia;
- faceți clic pe „Instalare”.

Actualizările vor fi descărcate pe cheia dumneavoastră USB. Așteptați până la apariția mesajului care anunță sfârșitul descărcării.

DESCĂRCAREA ACTUALIZĂRIILOR PE VEHICUL

Motor pornit:

- Introduceți cheia USB în conectorul USB al sistemului. La pornirea sistemului, acesta identifică automat actualizările disponibile pe cheia USB, apoi acesta vă recomandă să actualizați sistemul sau cartelele și afișează mesajul „Actualizare”.
- Apăsați pe „Actualizare” pentru a porni actualizarea.

Nu manipulați sistemul, nu scoateți cheia USB în timpul actualizării. Odată actualizarea terminată, sistemul re-pornește.

În anumite cazuri este posibil ca drumurile să se modifice și harta să nu fie încă actualizată.

Pentru mai multe informații, consultați manualul de utilizare al sistemului multimedia.

Notă: descărcarea și instalarea unei actualizări a sistemului sunt posibile numai dacă este disponibilă o versiune mai recentă.

În unele țări, descărcarea și activarea opțiunii privind zonele cu riscuri este ilegală și poate constitui o încălcare a legilor în vigoare.

(www.renault-multimedia.com)
(www.renault-naviextras.com)

RENAULT S.A.S. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 533 941 113 € - 13-15, QUAI LE GALLO
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT R.C.S. NANTERRE 780 129 987 — SIRET 780 129 987 03591 - TÉL. : 0810 40 50 60
RP 1209-6 – 25 91 026 89R – 09/2017 – Edition roumaine



2 5 9 1 0 2 6 8 9 R

8X