

R-Link 2

Repere



BUN VENIT ÎN UNIVERSUL R-LINK 2

Felicitări pentru alegerea făcută.

Pentru a vă asigura că beneficiați la maximum de dispozitivul cu ecran multimedia integrat, vă recomandăm să citiți acest document pentru a afla informații despre funcțiile principale, despre setările sistemului dumneavoastră multimedia și despre avantajele conectivității.

Găsiți manualul de utilizare complet pentru sistemul dumneavoastră multimedia R-Link direct pe sistem, apăsând pe butonul meniului contextul de pe ecranul meniului principal, apoi pe „Manualul utilizatorului”.

Acest document nu înlocuiește manualul de utilizare.

Citiți manualul de utilizare al șoferului pentru informații mai detaliate despre funcțiile menționate în ghidul «Repere» al sistemului dumneavoastră multimedia.


Ghidul „Repere” tratează toate funcțiile (standard și opționale) disponibile; **prezența lor în sistemul de navigare R-Link depinde de versiune, de opțiunile alese și de țara de comercializare.** În funcție de marca și modelul telefonului dumneavoastră, este posibil ca anumite funcții să fie parțial sau complet incompatibile cu sistemul multimedia al vehiculului dumneavoastră.

Pentru detalii suplimentare, consultați un Reprezentant al mărcii.

Tradus din franceză. Reproducerea sau traducerea, chiar și parțială, este interzisă fără acordul scris al constructorului vehiculului.



Prima utilizare	3
Multimedia	7
Ascultare radio	8
Introducerea unei destinații	9
Conexiune telefonie Bluetooth	13
Efectuarea și recepționarea unui apel	14
Vehicul	16
Servicii.	19
Reglaje de sistem	20

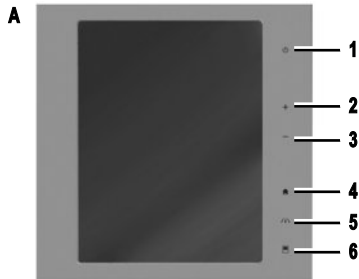


Funcționare

Sistemul multimedia pornește:

- la pornirea vehiculului;
- când se apasă butonul de pornire/oprire a panoului multimedia;
- când se atinge ecranul.

CONECTAȚI SISTEMUL

Activați serviciile conectate apăsând pe butonul «Conectare» din meniul principal al sistemului dumneavoastră multimedia, pentru a obține aplicații de la R-Link Store.

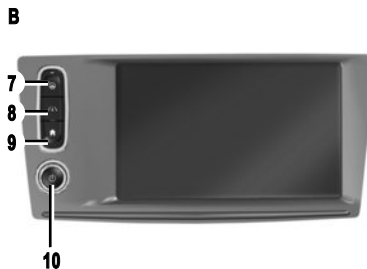

Oprire

Sistemul multimedia se oprește:

- când se apasă butonul de pornire/oprire a panoului multimedia;
- atunci când deschiderile mobile ale vehiculului dumneavoastră sunt blocate.

Panou frontal multimedia

Sistemul este echipat cu un ecran multimedia **A**, **B** sau **C**. Selectați o funcție sau o tastă de pe ecran atingând-o.

Comenzi

Sistemul multimedia este echipat cu comenzi pe ecran **A**, **B** sau **C**, o comandă centrală **D** și o comandă sub volan **E** care pot fi utilizate, de asemenea, pentru a interacționa cu sistemul.


COMENZI ECRAN A

- 1** Apăsați scurt: pornit/oprit.
Apăsare lungă: sistemul repornește.
- 2** Creșterea volumului.
- 3** Reducerea volumului.
- 4** Acces la paginile de pornire.
- 5** Acces la meniul de reglare a dispozitivelor de asistență la conducere.
- 6** Acces la meniul de reglare a afișajelor.

COMENZI ECRAN B

- 7** Acces direct la ecranul funcției „Asistență la parcare”.
- 8** Acces direct la ecranul setărilor „Asistență la conducere” sau acces la setările de utilizator.
- 9** Acces la paginile de pornire.
- 10** Apăsați scurt: pornit/oprit.
Apăsare lungă: sistemul repornește.
Rotire: ajustare volum sursă în uz.

C

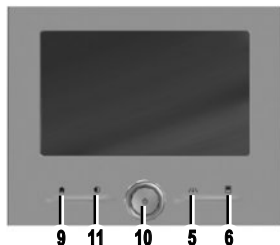
**COMENZI ECRAN C**

- 5** Acces la meniul de reglare a dispozitivelor de asistență la conducere.
- 6** Acces la meniul de reglare a afișajelor.
- 9** Acces la paginile de pornire.
- 10** Apăsăți scurt: pornit/oprit.
Apăsare lungă: sistemul repornește.
Rotire: reglarea volumului.
- 11** Se afișează un ecran gol.

COMANDĂ CENTRALĂ D

- 12** Revenire la ecranul anterior.
- 13** Acces la paginile de pornire.
- 14** Acces la meniul contextual.


D

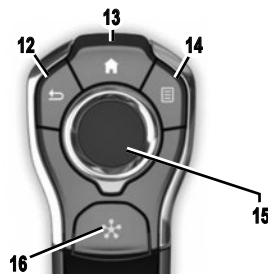**15** Basculare:

- navigare în zona selectată;
 - sus/jos: deplasare în diversele zone (bara superioară, zona centrală, bara inferioară) ale unui meniu;
 - stânga/dreapta: trecere la diferitele file pe un meniu.
- Rotație:
- deplasarea în diferitele elemente ale unei zone;
 - deplasare într-o listă;
 - modificăți scara hărții de navigare (modul ZOOM).
- Apăsăți: pentru a confirma.

16 Accesați meniul sistemului Multi-Sense sau schimbați modul presetat în favorite.

E

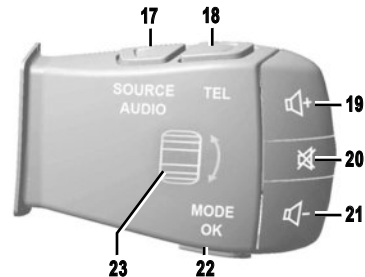**COMANDĂ SUB VOLAN E**

- 17** Alegerea sursei audio.
- 18** Acces la funcțiile telefonului.
- 19** Creșterea volumului sursei ascultate.
- 20** - Întrerupeți/restabiliți sunetul radioului sau dezactivați recunoașterea vocală.
- Trecerea în modul pauză/redare a pistei audio.
- 21** Reducerea volumului sursei ascultate.
- 22** Apăsare scurtă:
- Schimbați modul de derulare pentru radio (prestat/listă/frecvență).
- Validare.

Apăsare lungă: ieșire din liste (foldere/piese audio).


- 23** Navigați în lista de posturi radio/piese audio/reper-toare.



Ecran meniuri


Există o bară de meniu compusă din două sau trei taste în partea de jos a fiecărui ecran:

- 24** „Înapoi” (afișat permanent):
 - apăsarea scurtă a acestui buton vă permite să reveniți la ecranul anterior;
 - o apăsare lungă pe acest buton vă redirecționează către pagina de pornire.
- 25** „Funcție multiplă”: acest buton este alocat acțiunii principale a ecranului (dispare sau apare pe fundal gri dacă nu este activ).
- 26** „Opțiuni” (această tastă este estompată dacă nu este activă): este utilizată pentru a accesa meniul contextual.

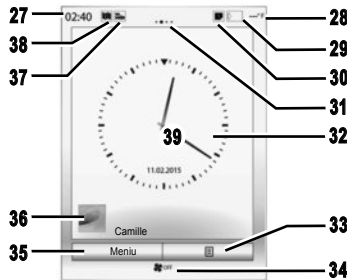

Ecrane de pornire

- 27** Oră.
- 28** Temperatură exterioară.
- 29** Informații telefonice (rețea și baterie).
- 30** Notificări (telefonice și de aplicații).
- 31** Indicator pagină.
- 32** Afișarea orei și a datei.
- 33** Accesați opțiunile din ecranul de întâmpinare (meniu contextual).
- 34** Informații despre climatizare.
- 35** Acces la meniul principal.
- 36** Informațiile profilului de utilizator selectat.
- 37** Comandă rapidă „Sursă audio”.
- 38** Comanda rapidă „Harita Ayarlari”.
- 39** Conținut pagină.

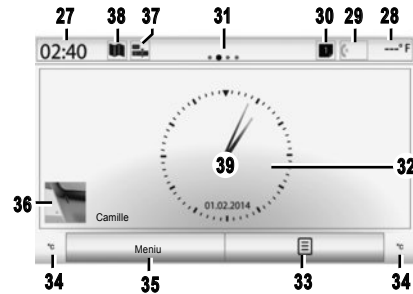


Sistemul dumneavoastră multimedia conține patru pagini de pornire, dintre care trei personalizabile, inclusiv o serie de miniaplicații widget care conduc spre diverse funcții. Treceți de la o pagină la alta glisând degetul orizontal.

Depinzând de funcție, există una sau două dimensiuni de widget. Pe o pagină de pornire, în funcție de dimensiunea ecranului, puteți introduce până la:

- patru widget-uri mici;
- două widget-uri mari;
- două widget-uri mici și un widget mare.

puteți să modificați configurația paginii de pornire și formatul ceasului. Consultați manualul de utilizare al sistemului.

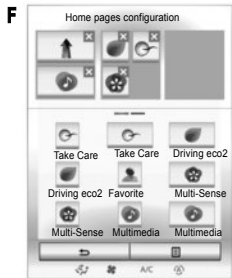

ADĂUGAREA DE WIDGET-URI

Apăsați pe butonul meniului contextual de pe ecranul principal, apoi selectați „Editare pagini de pornire”.

Din ecranul **F**, puteți adăuga un widget. Apăsați și țineți degetul apăsat pe widget-ul pe care doriți să îl adăugați, apoi glisați-l și fixați-l în spațiul dorit în partea de sus a ecranului.

ȘTERGEREA WIDGET-URILOR

Pentru a șterge un widget, apăsați pe „X” în partea dreaptă sus a acestuia. Un mesaj de confirmare este afișat pe ecran. Apăsați pe „Da” pentru a valida ștergerea.

Actualizări

Sunt publicate periodic actualizări, în special ale hărților. În anumite cazuri este posibil ca drumurile să se modifice și harta să nu fie încă actualizată.


- Pregătiți o cheie USB sau o cartelă SD card în FAT32 cu un spațiu de cel puțin 8Go, actualizarea sistemului și a aplicațiilor;
- introduceți cheia USB sau cartela SD în portul din vehiculul dumneavoastră. Sistemul multimedia creează o amprentă a sistemului dumneavoastră de navigare;
- conectați-o la computerul dumneavoastră și descărcați aplicația sau actualizările acesteia din R-Link Store sau de pe site-ul web www.myrenault.com;
- porniți vehiculul și nu opriți motorul în timpul actualizării sistemului;
- introduceți cheia USB în portul USB al vehiculului dumneavoastră sau cartela SD în portul SD și urmați indicațiile afișate pe ecran.

Odată instalarea terminată, sistemul repornește. Pe ecran se afișează un mesaj care vă indică faptul că instalarea s-a desfășurat cu succes.

Apăsați pe „Da” pentru a șterge fișierul de actualizare de pe cheia USB sau de pe cartela SD sau pe „Nu” pentru a-l păstra.

Notă: vă recomandăm să creați un cont My Renault pe computerul dumneavoastră și să actualizați frecvent sistemul.

Recunoaștere vocală

Butonul  de pe volan vă permite să utilizați recunoașterea vocală pe sistemul multimedia și/sau pe telefon, dacă este conectat la sistem. Pentru mai multe informații, consultați manualul de utilizare al sistemului multimedia.

Pentru informații suplimentare, în funcție de țara dumneavoastră, consultați site-ul www.renault-multimedia.com.

Pentru mai multe informații, consultați manualul de utilizare disponibil în sistemul dumneavoastră apăsând pe tasta meniului contextual de pe ecranul meniului principal, apoi pe „Manual de utilizare”.



Meniul „Multimedia”

Vehiculul dumneavoastră este echipat cu un sistem multimedia. Din meniul principal, apăsați pe „Multimedia” și alegeți din lista următoare:

- „Radio”;
- „Suport”;
- „Fotografie”;
- „Video”;
- „Setări”.

Sunt disponibile mai multe surse de intrare:

- «USB-1» (port USB);
- «USB-2» (port USB);
- „SD” (cartelă SD);
- «CD» (CD audio sau MP3);
- «AUX-1» (mufă);
- «AUX-2» (mufă);
- conectare Bluetooth®.



„RADIO”

Consultați capitolul „Radio” din acest document.



„SUPPORT”

Apăsați pe tasta „Media”, apoi selectați o sursă de intrare conectată la sistem pentru a accesa fișierele audio dorite.

Notă: numai sursele disponibile pot fi selectate. Sursele indisponibile sunt estompate.

Notă: anumite formate pot să nu fie redade de sistem.



„FOTOGRAFIE”

Apăsați pe tasta „Fotografie”, apoi selectați sursa conectată (cartelă SD sau port USB) pentru a accesa fotografiile. Sistemul vă propune două tipuri de redare:

- Redarea unei fotografii;
- Redarea unei diaporame.

Notă: anumite formate pot să nu fie redade de sistem.



„VIDEO”

Apăsați pe tasta „Video”, apoi selectați o sursă conectată (cartelă SD sau port USB) pentru a accesa clipurile video. Pentru a lansa redarea unei înregistrări video, selectați înregistrarea pe care doriți să o vizionați.

Notă: anumite formate pot să nu fie redade de sistem.



„SETĂRI”

Acest meniu vă permite să reglați diversele funcții ale meniului „Multimedia”.

Pentru mai multe informații, consultați manualul de utilizare al sistemului.

Diaporama fotografiilor și redarea înregistrărilor video sunt posibile numai cu vehiculul oprit.



Din meniul principal, apăsați pe „Multimedia”, apoi pe „Radio”.

ALEGEREA UNEI GAME DE UNDE

Selectați gama de unde dorită apăsând tasta 4 „Bandă”.

„AM” și „FM”


MOD „FREQUENCIES”

Căutați manual o stație apăsând pe fila „Frequencies”. Sunt disponibile două moduri de căutare:

- căutare manuală prin apăsare pe **1** sau **2**;
- căutare semiautomată prin apăsare pe tastele **3** sau **7**.

MOD „STAȚII” (FM EXCLUSIV)


Pentru a accesa lista stațiilor, apăsați pe fila „Stații”, apoi selectați stația dorită.

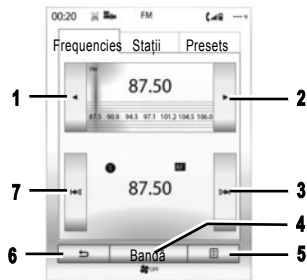

MOD „PRESETS”

Accesați lista de stații radio memorate apăsați pe fila „Presets”, apoi selectați stația dorită. Pentru a adăuga stația pe care o ascultați acum, efectuați o apăsare lungă pe numărul dorit.

Notă: tasta **5** vă permite accesarea opțiunilor („Schimbare sursă”, „Setări”...). Tasta **6** vă permite să reveniți la pagina precedentă.

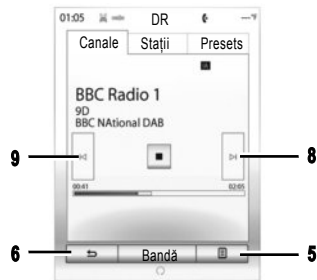

„DR” (radio digital)

Radioul digital permite o selecție mai mare de posturi radio, o calitate mai bună a sunetului și informații suplimentare.

MOD „CANALE”

Acest mod vă permite să ascultați stațiile radio disponibile. Treceți de la un canal la altul apăsând pe **8** sau **9**.

MOD „STAȚII”

Acest mod afișează lista stațiilor radio disponibile.

MOD „PRESETS”

Consultați paragraful de mai sus.

Consultați manualul de utilizare al sistemului pentru informații suplimentare.



**Meniu
„Navigare”**

Din ecranul de pornire apăsați pe „Meniu”, apoi pe „Navigare ” pentru a accesa următoarele meniuri:

- „Destinație”;
- „Itinerariu”;
- „Citire trafic”;
- „Harita Ayarları”;
- „Setări”.




„DESTINAȚIE”

Acest meniu vă propune diverse modalități pentru a introduce o destinație.



„Adresa”

Acest meniu vă permite să introduceți o adresă parțială sau completă (țară, oraș, stradă, număr stradă sau intersecție).

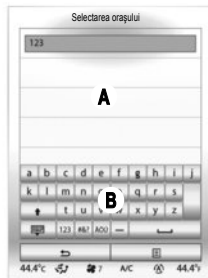

Pentru a introduce o adresă:

- introduceți numele sau codul poștal al orașului dorit cu ajutorul tastaturii tactile **B**. Sistemul vă poate propune mai multe nume de orașe din zona **A**;
- selectați orașul dorit;
- procedați în același mod pentru ecranele „Stradă” și „Număr stradă”;

Dacă nu doriți să introduceți numărul străzii sau dacă sistemul nu recunoaște numărul dumneavoastră, puteți să indicați o intersecție.

Apăsați pe butonul „Conexiune” de pe ecranul „Adresa” și să selectați o conexiune.



„Istoric ”

Acest meniu vă permite să selectați o destinație din lista de adrese recent utilizate. Aceste înregistrări sunt salvate automat în memorie.

În timpul ghidării, atunci când lansați căutarea unei destinații noi, aveți posibilitatea de a o seta ca punct de trecere, ca destinație nouă sau ca pas final.

Consultați manualul sistemului dumneavoastră multimedia apăsând pe butonul meniu contextual din ecranul meniului «Navigare», apoi pe «Manualul utilizatorului».



„Puncte de interes”

Acest meniu vă permite să căutați puncte de interes. Aveți posibilitatea de a efectua o căutare după:

- nume;
- localizare („Într-un oraș”, „Lângă ultima poz.cunoscută”, „pe itinerar”...);
- categorii (benzinărie, parcare, restaurant, cazare...).

Sistemul vă propune o listă de puncte de interes de la cele mai apropiate până la cele mai îndepărtate de poziția dumneavoastră.



„Favorite”

Acest meniu vă permite să selectați o destinație memorată anterior în sistemul multimedia („Acasă”, „Serv” și „Agendă adrese”).



„Acasă”

Acest meniu vă permite să lansați ghidarea către domiciliul definit în prealabil.



„Serv”

Acest meniu vă permite să lansați ghidarea către locul dumneavoastră de muncă definit în prealabil.



„Agendă adrese”

Acest meniu vă permite să memorați adrese în carnetul de adrese și să le utilizați ulterior ca destinații.



„Coordonate”

Acest meniu vă permite să definiți o destinație folosind valorile latitudinii și longitudinii.



„Căutare pe hartă”

Acest meniu vă permite să definiți o destinație direct de pe hartă. În meniul „Navigare”, selectați „Destinație”, apoi „Căutare pe hartă”. Deplasați harta pentru a poziționa cursorul pe destinația dumneavoastră, apoi validați apăsând pe „Gata”: sistemul va calcula itinerarul.

Notă: puteți adăuga adresa selectată în agendă apăsând pe butonul din meniul contextual, apoi pe „Adăugare la agenda”.

Pentru a reinițializa adresa de serviciu sau adresa de domiciliu, apăsați pe butonul „Reinițializare adresă de serviciu” sau pe butonul „Reinițializare adresă de domiciliu” din meniul contextual la meniului „Favorite”. Pentru a reinițializa totul, apăsați pe butonul „Resetare” din meniul contextual al meniului „Setări”.



Recunoaștere vocală

Folosiți comanda vocală a sistemului pentru a introduce o destinație fără a acționa asupra ecranului. Apăsati pe **1** și urmați instrucțiunile furnizate de sistem și afișate pe ecran.

Validarea destinației

După ce informațiile referitoare la destinația dumneavoastră au fost introduse, sistemul afișează un rezumat al itinerarului pentru validare.




Ecranul este divizat în două zone:

- zona **2** vă permite să vizualizați metoda de calcul utilizată;
- zona călătoriei **3** afișează rezumatul itinerarului (distanța, durata călătoriei, trafic și restricții ce vă afectează călătoria).

La sfârșitul calculului, sistemul afișează un rezumat al itinerarului și vă propune trei opțiuni:

- „Precedent”: revenire la ecranul anterior;
- „Mergi la”: ghidarea începe;
- „Opțiuni”: vă permite să alegeți un itinerar, să stabiliți un itinerar sau să adăugați un itinerar în carnetul de adrese.

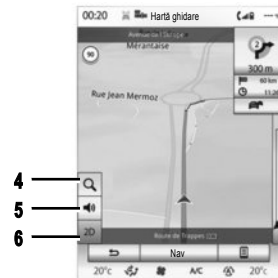

Notă: dacă nu confirmați, această pagină se închide după aproximativ zece secunde și ghidarea începe automat în modul de itinerar definit în mod implicit (rapid, economic sau scurt).

REGLARE NAVIGARE

Aveți posibilitatea să configurați diferitele setări selectând următoarele comenzi rapide:

- **4**: vă permite să măriți pe hartă;
- **5**: vă permite să activați sau să dezactivați instrucțiunile de ghidare;
- **6**: vă permite să schimbați modul de afișare (2D/3D și 2D Nord).



„ITINERARIU”

Acest meniu permite accesul la următoarele funcții:

- „Editare traseu”: vă permite să adăugați/eliminați puncte de trecere din ghidare.
- „Anulare traseu”: puteți anula ghidarea pe traseu.
- „Trafic pe traseu”: puteți accesa informațiile despre trafic pe traseu.
- „Evitări”: vă permite să evitați porțiunile de drum pe care nu doriți să rulați.

- „Privire generală”: vă permite să vizualizați în întregime traseul dumneavoastră pe hartă.
- „Opțiuni traseu”: vă permite să modificați tipul de traseu pe care doriți să îl parcurgeți. Din acest meniu, puteți solicita sistemului să evite drumurile cu plată (în timp ce calculează traseul cel mai rapid).



„CITIRE TRAFIC”

Sistemul de navigare indică perturbările circulației:

- cu o culoare **C** ce alternează între verde și roșu pe hartă;
- după timpul acumulat **D** de întârzieri cauzate de trafic;
- după rezumatul de trafic pe traseu în bara de trafic **E**.

„OCOLIRE”

Activați această opțiune pentru a permite sistemului de navigare să utilizeze informațiile despre trafic pentru a calcula traseul dumneavoastră, ținând cont de trafic.

Dacă există incidente pe traseu, sistemul de navigare vă poate propune un drum ocolitor în funcție de o economie de timp pe care o puteți seta. În funcție de selecția dumneavoastră, sistemul vă poate sugera schimbarea itinerarului sau o poate urma în mod automat.



„HARITA AYARLARI”

Acest meniu vă permite să urmați ghidarea și să aflați informații referitoare la aceasta. Apăsăți pe tasta meniului contextual pentru a accesa următoarele meniuri:

- „Hartă trafic”;
- „Opțiuni traseu” sau „Itinerariu”;
- „Reglaje hartă”;
- „Unde mă aflu?” sau „Informații GPS”;
- „Anulare traseu”.

Notă: apăsând pe cartelă, puteți să accesați alte funcții prin intermediul meniului contextual, cum ar fi căutarea punctelor de interes din apropiere.



Meniu „Telefon”

ÎMPERECHEREA PRIMULUI TELEFON

Pentru a utiliza sistemul mâini libere, împerecheați telefonul dumneavoastră mobil Bluetooth® cu vehiculul. Asigurați-vă că Bluetooth®-ul telefonului dumneavoastră mobil este activat și reglați-l pe „vizibil”.

Din meniul principal al sistemului dumneavoastră:

– apăsați pe „Telefon”.

Pe ecran este afișat un mesaj prin care vi se propune împerecherea telefonului.

– Apăsați pe „Da”. Sistemul multimedia caută telefoanele de activat din apropiere;

– selectați telefonul dumneavoastră;

– selectați funcțiile pe care doriți să le împerecheați, „mâini libere” și/sau „Suport”.

Acum telefonul dumneavoastră este împerecheat cu sistemul multimedia.

În funcție de model și dacă sistemul vă solicită, introduceți codul Bluetooth® pe telefonul dumneavoastră pentru a-l împerechea cu sistemul sau validați solicitarea de împerechere.

Telefonul dumneavoastră vă poate solicita autorizarea pentru partajarea contactelor dumneavoastră, a jurnalului de apeluri și a dispozitivelor media. Acceptați partajarea pentru a găsi aceste informații în sistemul multimedia. Pentru a utiliza o altă metodă de împerechere, consultați manualul sistemului.

CONECTAREA UNUI TELEFON

La pornirea sistemului, sistemul de telefonie mâini libere caută telefoanele împerecheate cu Bluetooth® activat, prezente în apropiere. Sistemul încarcă automat datele ultimului telefon conectat (agendă telefonică, muzică...). Pentru a dezactiva această opțiune, consultați capitolul „Efectuarea/recepționarea unui apel”.

Notă: dacă în timpul conectării telefonului sunteți angajat într-o convorbire telefonică, aceasta este transferată automat la difuzoarele vehiculului.



SCHIMBAREA TELEFONULUI CONECTAT

Sistemul poate să înregistreze până la șase telefoane mobile dar nu pot fi conectate mai multe telefoane simultan în telefonie. Puteți în orice moment să conectați/deconectați unul dintre telefoane. Pentru aceasta, din meniul principal:

– apăsați pe „Telefon”, „Setări” și pe „Lista dispozitivelor sincronizate”;

– selectați telefonul pe care doriți să îl conectați sau deconectați.

Dacă telefonul dumneavoastră nu apare în listă, consultați manualul de utilizare al sistemului pentru a-l adăuga.

Pentru informații suplimentare despre lista de telefoane compatibile, consultați site-ul web www.renault-multimedia.com.

Puteți împerechea două telefoane simultan: unul pentru multimedia și altul pentru telefonie.



Meniu „Telefon”

Din meniul principal, selectați „Telefon”. Puteți să efectuați un apel selectând:

- un contact din agendă;
- un număr din registrul de apeluri;
- tastatura pentru a forma un număr.



„AGENDĂ TELEFONICĂ”

Acest meniu vă permite să efectuați un apel cu ajutorul contactelor deja înregistrate în telefonul dumneavoastră. Selectați contactul (dacă contactul are mai multe numere de telefon, selectați numărul dorit), apelul se lansează automat după ce ați apăsat pe numărul contactului.

Notă: contactele memorate pe cartela SIM nu sunt vizibile. Numai contactele memorate în telefon sunt vizibile.



„JURNALE DE APELURI”

Acest meniu vă permite să accesați:

- toate apelurile (recepționate, efectuate, nepreluete);
- apelurile recepționate;
- apelurile nepreluete;
- apelurile efectuate.

Selectați fila dorită și apăsați pe contact pentru a lansa apelul.

Notă: pentru fiecare dintre liste, contactele sunt afișate de la cel mai recent la cel mai vechi.



„FORMARE NUMĂR”

Acest meniu vă permite să formați numărul cu ajutorul tastaturii numerice. După ce ați introdus numărul, apăsați pe „Apel” pentru a lansa apelul.

Pentru informații detaliate, consultați manualul sistemului multimedia.



„SMS”

Acest sistem vă permite să vizualizați mesajele de pe telefonul mobil sau să vi se citească mesajele de către sintetizatorul vocal doar atunci când vehiculul este staționat. Sunt accesibile doar mesajele text (SMS-urilor) primite atunci când telefonul dumneavoastră este conectat la sistemul multimedia.

Notă: autorizați partajarea datelor pe telefon pentru a accesa mesajele text (SMS) pe sistem.

Notă: se pot citi doar SMS-uri prin intermediul sistemului multimedia. Alte tipuri de mesaje nu pot fi citite.



„POȘTĂ VOCALĂ”

Acest meniu vă permite consultarea mesajelor vocale primite pe telefonul dumneavoastră. La prima utilizare, introduceți numărul mesageriei vocale prin intermediul meniului „Setări”, apoi al meniului „Setări poștă vocală”.



„SETĂRI”

Acest meniu vă permite:

- activarea/dezactivarea Bluetooth®-ului;
- accesarea listei aparatelor împerecheate;
- schimbarea codului de acces;
- reglarea nivelului sonor al diferitelor sunete ale telefonului împerecheat;
- configurarea mesageriei vocale;
- activarea/dezactivarea punerii automate în așteptare;
- activarea/dezactivarea soneriei telefonului;
- pentru a primi asistență pentru dispozitivul smartphone;
- activarea/dezactivarea modului SMS.

« BLUETOOTH® »

Apăsați pe „ON” sau „OFF” pentru a activa/dezactiva Bluetooth®-ul.

„LISTA DISPOZITIVELOR SINCRONIZATE”

Accesați o listă de dispozitive împerecheate cu sistemul multimedia și adăugați/ștergeți dispozitive.

„SCHIMBARE PAROLĂ”

Această opțiune vă permite să modificați parola Bluetooth®. Se afișează parola actuală.

„NIVELURI SUNET”

Această opțiune vă permite să reglați volumul soneriei telefonului și al sistemului mâini libere și sensibilitatea telefonului.

„SETĂRI POȘTĂ VOCALĂ”

Introduceți numărul mesageriei vocale cu ajutorul tasturii numerice, apoi apăsați pe „Salvare”.

„APELURI IN AȘTEPTARE”

Pentru activarea/dezactivarea punerii automate în așteptare a apelurilor recepționate, apăsați pe „ON” sau „OFF”.

„ASISTENȚĂ SMARTPHONE”

Vă permite să accesați asistentul de instruire referitor la utilizarea telefonului cu sistemul multimedia.

„SMS”

Apăsați pe „ON” sau „OFF” pentru a activa/dezactiva funcția.



Recunoaștere vocală

Puteți utiliza comanda vocală a sistemului multimedia sau telefonul dumneavoastră pentru a forma un număr sau pentru a apela un contact din agenda telefonică fără să atingeți ecranul.

Apăsați pe butonul **2**, apoi așteptați până când auziți un semnal sonor înainte de a vorbi. Urmăriți instrucțiunile audio și video furnizate de sistem și ecran.

Puteți să preluați/încheiați un apel apăsând direct pe comanda **1** de pe volan.



„Meniul „Vehicul”

Acest meniu vă permite să accesați următoarele meniuri.



„LUMINĂ AMBIANTĂ”

Acest meniu permite personalizarea iluminării ambientale din interiorul vehiculului.

Aveți la dispoziție următoarele opțiuni:

- „Lumină ambientă” („On /”OFF ”);
- Culoare ambientă;
- „Intensitate”;
- Zona tabloului de bord și zona habitaculului față/spate.

Notă: când iluminarea ambientală este stinsă, reglajele nu sunt disponibile.

Notă: pentru a salva iluminarea ambientală dorită, efectuați aceste reglaje din meniul „Multi-Sense”.



„SCAUNE”

Acest meniu vă permite să accesați opțiunile de mai jos.



„Masaj”

Acest meniu vă permite să reglați funcția masaj a scaunului „Șofer” sau „Pasager”:

- în modul pornit/oprit;
- la programul dorit;
- „Intensitate” și „Viteză”.

Notă: când scaunele cu masaj sunt oprite, reglajele sunt indisponibile.

Notă: reglajele pentru masaj nu pot fi salvate.



„Pliere One-touch”

Acest meniu vă permite rabatarea unuia sau tuturor scaunelor din partea din spate a vehiculului.

Numărul de scaune montate în vehicul variază. Apăsați pe ecran pe scaunul sau scaunele de pe ecran pe care doriți să îl/le rabatați, apoi pe „Pliere”. Apăsați pe „Da” pentru a confirma. Pentru a plia toate scaunele, apăsați pe „Toate”, apoi pe „Pliere”. Când rabatați scaunele, asigurați-vă că acestea sunt neocupate. Această opțiune este accesibilă numai cu vehiculul oprit și cu centurile deblocate.



„Setări”

Acest meniu vă permite să reglați poziția scaunului pasager, șofer și vă facilitează accesul atunci când intrați în vehicul. Reglajele disponibile sunt:

- „Acces rapid pentru pasager”;
- „Scaun pasager față”;
- „Poziție”.

Pentru a reinițializa selecția dumneavoastră, apăsați pe tasta meniului contextual, apoi pe „Resetare”.



„MULTI-SENSE”

Acest meniu vă permite să personalizați comportamentul anumitor sisteme incluse. Din acest meniu, selectați unul sau două moduri favorite dintre următoarele cinci moduri:

- „Comfort”;
- „Sport”;
- „Eco”;
- „Neutral”;
- „Perso”.

Pentru a configura modul selectat, apăsați pe tasta meniului contextual, apoi „Configurare mod curent”. În funcție de modul ales, se afișează valorile parametrilor personalizabili:

- „Direcție”;
- „Mod 4X4”;
- „Amortizare”;
- „Grup motopropulsor”;
- „Confort termic”;
- „Afișaj”;
- „Design sunet motor”;
- „Lumină ambientă”;
- „Masaj șofer”.

Notă: pentru a personaliza diferite moduri, atingeți centrul ecranului multimedia pentru a accesa reglajele.



„ASISTENȚĂ LA CONDUCERE”

Acest meniu vă permite să accesați și să reglați următoarele elemente:

- „Avertizare părăsire bandă”;
- „Asist menținere bandă”;
- „Set. pt. av. la păr. ben. de circ.”;
- Reglaje „Asistență la păstrarea benzii”;
- „Avertizare de distanță”;
- „Frânare activă”;
- „Alertă unghi mort”;
- „Setări alertă de viteză”;
- „Controlul tracțiunii”;
- „Fază lungă automată”.

Pentru a vedea o demonstrație a modului „Multi-Sense”, apăsați pe butonul meniului contextual pe ecranul de selectare a modului, apoi pe „Despre”.

Notă: pentru a reinițializa selecția, apăsați pe butonul meniului contextual, apoi pe „Resetare”.



„ASISTENȚĂ LA PARCARE”

Acest meniu vă permite să accesați și să reglați următoarele elemente:

- „Detectare obstacol”;
- „Cameră retrovizoare”;
- „Asistență la parcare”.



„Detectare obstacol”

Selectați acest meniu pentru a regla diferitele opțiuni legate de detectarea obstacolelor.



„Cameră retrovizoare”

Selectați acest meniu pentru a regla diferitele opțiuni pentru camera de mers înapoi.



„Asistență la parcare”

Selectați acest meniu pentru a configura opțiunile legate de funcția „Asistență la parcare”.



„DRIVING ECO2”

Acest meniu vă permite să evaluați stilul dumneavoastră de conducere.



„CALC.CĂLĂTORIE”

Acest meniu vă permite să accesați informații despre călătoria dumneavoastră.



„TAKE CARE”

Acest meniu permite să fiți notificat cu privire la calitatea aerului exterior.



„Calitatea aerului”

Acest meniu vă permite să vizualizați un grafic al calității aerului exterior și să activați/dezactivați ciclul de împropățare a aerului.



„PRESIUNE PNEURI”

Acest meniu vă informează în caz de presiune insuficientă sau de scurgere din pneuri. Pentru a începe o reinițializare, apăsați pe „Reinițializare”. Un mesaj de confirmare este afișat pe ecran.



„KULLANICI AYARLARI”

Acest meniu vă permite activarea/dezactivarea următoarelor opțiuni:

- numai deblocarea ușii șoferului;
- blocare automată a ușilor în timpul mersului;
- funcție mâini libere;
- volum sonor al semnalizatoarelor (apăsați pe „+” sau „-”);
- sunet de pornire interior;
- întâmpinare la exterior;
- iluminare automată;
- ștergător geam spate în marșarier (dacă marșarierul este cuplat);
- reglarea indicatorului stilului de conducere pe tabloul de bord;
- ...

Pentru a reinițializa datele dumneavoastră, apăsați pe tasta meniului contextual, apoi pe „Resetare”.

Consultați manualul sistemului dumneavoastră multimedia apăsând pe butonul meniu contextual din ecranul meniului „Vehicul”, apoi pe „Manualul utilizatorului”.

Ordinea de afișare a meniurilor poate varia.



«Aplicații»

Acest serviciu vă permite să accesați serviciile descrise mai jos. Din meniul principal, apăsați pe „Aplicații”.

Anumite servicii sunt accesibile gratuit pentru o anumită perioadă de testare. Aveți posibilitatea să prelungiți abonamentul online prin intermediul site-ului web www.myrenault.com sau prin R-Link Store de la bordul vehiculului dvs.



„APLICAȚIILE MELE”

Acest serviciu permite consultarea aplicațiilor instalate. Apăsați pe „Aplicațiile mele”, apoi pe pictograma aplicației alese pentru a o lansa.

Notă: pentru a dezinstala o aplicație, apăsați pe butonul din meniul contextual, apoi pe „Organizare aplicații”. Apăsați pe „x” în partea dreaptă sus a aplicației pe care doriți să o ștergeți.



„R-LINK STORE”

Acest meniu vă permite să achiziționați aplicații, caracteristici și servicii direct din vehiculul dumneavoastră, prin intermediul unui sistem online securizat.

Notă: accesul la R-Link Store este disponibil numai dacă serviciile au fost activate și vehiculul este staționat.

Notă: pentru informații suplimentare, în funcție de țara dumneavoastră, consultați site-ul web www.renault-multimedia.com.



„MANAGER DE APLICAȚII”

Acest serviciu vă permite să vă gestionați aplicațiile și afișează informații despre aplicațiile instalate pe sistemul dvs. multimedia.

Notă: pentru a opri o aplicație care se execută, selectați aplicația, apoi apăsați pe „Oprire” în partea de jos a ecranului.



«CONFIDENȚIALITATE»

Acest meniu vă permite să activați/dezactivați partajarea datelor.

Notă: este posibil ca anumite aplicații să nu funcționeze corect, dacă acest meniu este dezactivat.

„MY Renault” este o aplicație disponibilă pe smartphone, care vă permite să recepționați informații referitoare la vehiculul dumneavoastră prin intermediul dispozitivului smartphone.

„Android Auto™”/„Carplay™”: conectați-vă dispozitivul smartphone la portul USB al vehiculului pentru a accesa aplicațiile de pe smartphone pe sistemul multimedia.

Consultați manualul sistemului dumneavoastră multimedia apăsând pe butonul meniu contextual din ecranul meniului «Aplicații», apoi pe «Manualul utilizatorului».



Meniu „Sistem”

Din meniul principal, apăsați pe „Sistem” pentru a accesa meniurile reglajelor de mai jos.

Notă: pentru a accesa manualul virtual al sistemului, apăsați pe butonul meniului contextual, apoi „Manualul utilizatorului”.



„PAGINĂ DE PORNIRE”

Acest meniu vă permite să configurați ecranul de pornire. Cele trei pagini de pornire disponibile se afișează în partea superioară a ecranului pentru a vă permite previzualizarea selecției dumneavoastră. Widget-urile disponibile se găsesc în partea inferioară a ecranului și se pot afișa pe mai multe pagini.

Pentru a adăuga sau șterge widget-uri, consultați capitolul „Prima utilizare” din acest manual.



„PROFIL UTILIZATOR”

Acest meniu permite alegerea unui profil de utilizator care va fi utilizat de sistem. Butonul meniului contextual vă permite:

- redenumirea unui profil;
- schimbarea fotografiei unui profil;
- duplicarea unui profil;
- să reinițializați un profil.

Parametrii înregistrați într-un profil de utilizator sunt:

- limba sistemului;
- unitatea de măsură a distanței selectată;
- configurarea paginii de pornire;
- preselecțiile radio;
- istoricul de navigare;
- elementele favorite de navigare;
- parametri de confidențialitate.

Și reglajele pentru:

- afișaj;
- „Multi-Sense”;
- iluminare ambientală;
- unitatea de măsură a distanței selectată;
- poziția pentru scaunul șoferului;
- poziția retrovizoarelor electrice.



„AFIȘAJ”

Acest meniu vă permite accesarea următoarelor informații.



„Afișaj central”

Acest meniu vă permite să modificați aspectul ecranului multimedia. Selectați tema dorită, apoi reglați luminozitatea acesteia apăsând pe „+” sau „-”.

Notă: modul „Mod întunecare de zi” este dezactivat pe timpul nopții și modul „Mod întunecare de noapte” este dezactivat pe timpul zilei.



„Afișaj cockpit”

Acest meniu permite modificarea aspectului tabloului de bord. Selectați un stil dintre cele patru propuse, apoi reglați „Mod întunecare de noapte” apăsând pe „+” sau „-”.

Notă: funcția „Mod întunecare de noapte” se activează doar atunci când luminile sunt aprinse.



„Afișaj transparent”

Acest meniu vă permite să reglați următorii parametri:

- activarea sau dezactivarea funcției „Afișaj transparent”;
- activarea sau dezactivarea reglării automate a luminozității;
- intensitatea luminozității ecranului;
- înălțimea afișajului pe parbriz (HUD).

Notă: aceste reglaje sunt disponibile atunci când funcția „Afișaj transparent” este activată și motorul este pornit.



„LUMINOZITATE:”

Acest meniu vă permite să reglați luminozitatea tabloului de bord, ecranului multimedia și afișajului pe parbriz.



„VOLUM”

Acest meniu vă permite reglarea volumului următorilor parametri apăsând pe „+” sau „-”:

- volum audio principal;
- soneria telefonului;
- convorbire telefonică;
- navigare;
- alerte sonore;
- sunetul tastelor;
- indicator de volum;
- detectare obstacol;

- alertă de ieșire de pe bandă;
- comenzi vocale.

Notă: „0” = reglare funcție mut.



„LIMBĂ”

Acest meniu vă permite să selectați o limbă care va fi utilizată de vehicul. Selectați limba dorită.



„TASTAURĂ”

Acest meniu vă permite să alegeți tipul de tastatură virtuală utilizată de sistem, dintre cele propuse („Azerty”, „Qwerty”, „Qwertz”...).

Consultați manualul sistemului dumneavoastră multimedia apăsând pe butonul meniu contextual din ecranul meniului „Sistem”, apoi pe „Manualul utilizatorului”.



„DATA ȘI ORA”

Acest meniu vă permite să reglați manual ceasul sistemului, precum și formatul de afișare al acestuia. Este recomandat să păstrați reglarea automată.



„UNITĂȚI”

Acest meniu vă permite să selectați tipul unității de distanță („km” sau „mile”).



„COMANDĂ VOCALĂ”

Acest meniu vă permite să alegeți o voce masculină sau feminină și să o atribuiți sistemului.



„INFORMAȚII DESPRE SISTEM”

Acest meniu vă permite să vizualizați anumite informații ale sistemului (versiunea software-ului, informații de navigare, limbă actuală, licență etc.).



„BARA SUGESTIIL”

Acest meniu vă permite să afișați notificări în timpul condusului. Puteți activa sau dezactiva aceste notificări care sunt clasificate pe categorii („Navigare”, „Multimedia”, „Telefon” etc.).

Notă: atunci când funcția „Notificări” este dezactivată, toate subcategoriile sunt dezactivate automat.



„INTERFAȚĂ SMARTPHONE”

Acest meniu poate fi utilizat pentru a accesa următoarele funcții

- „Android Auto™” sau „CarPlay™”;
- „Asistentul de instruire” despre modul de utilizare al aplicațiilor „Android Auto™” și „CarPlay™”.

„RESETARE GENERALĂ”

Această funcție vă permite să readuceți sistemul la setările din fabrică. Toate datele, aplicațiile și configurațiile vor fi șterse. Validați reinițializarea apăsând pe „Da”. Pentru informații suplimentare, consultați manualul de utilizare al sistemului dvs. multimedia.

Notă: pentru a recupera aplicațiile dumneavoastră, sincronizați sistemul cu R-Link Store. Aplicațiile mari pot fi recuperate numai prin intermediul computerului dumneavoastră conectat la R-Link Store.

Ordinea de afișare a meniurilor poate varia.

(www.renault-multimedia.com)

RENAULT S.A.S. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 533 941 113 € - 13-15, QUAI LE GALLO
92100 BOULOGNE-BILLAN COURT R.C.S. NAN TERRE 780 129 987 — SIRET 780 129 987 03591 - TÉL. : 0810 40 50 60
RP 1194-8 – 25 91 076 94R – 10/2017 – Edition roumaine

